

## 10. Сведения о приемке

Счетчик воды \_\_\_\_\_ заводской №\_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 4213-005-77986247-2012 и признан годным к эксплуатации.



Дата изготовления

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_\_\_» 202\_\_ г.

Ответственное лицо за ввод в эксплуатацию \_\_\_\_\_

## 11. Сведения о поверке

Счетчик на основании результатов первичной поверки, признан годным и допущен к эксплуатации.

М.П.

Поверитель


(подпись)

Проверка выполнена

## 12. Сведения о периодической поверке

Дата поверки	Результаты поверки	МПН	Оттиск клейма	Подпись и Ф.И.О. поверителя

## 13. Габаритные и присоединительные размеры

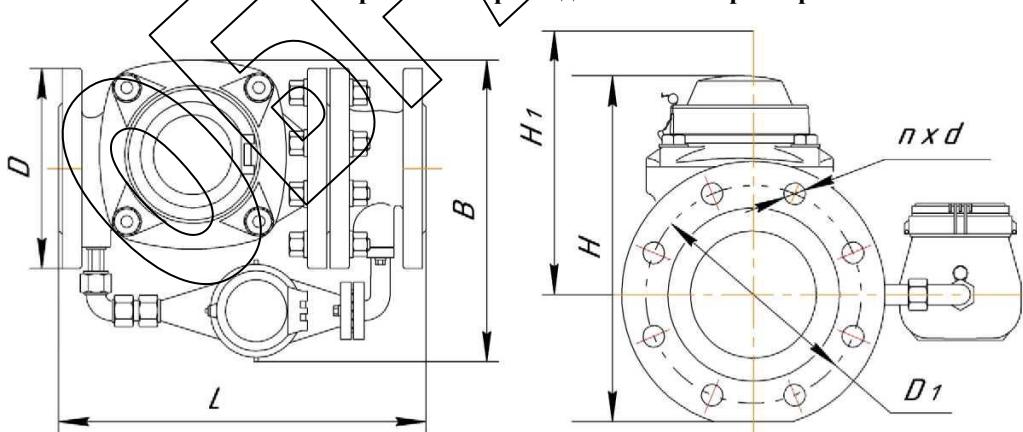

Условное обозначение счетчика	Монтажная длина L, мм	D, мм	B, мм	H, мм	H <sub>1</sub> , мм	D <sub>1</sub> , мм	n, кол. шт.	d, мм	Масса, кг
СТВК 2 – 50/15	280	165	268	255		125			18,7
СТВК 2 – 65/20		185	305	266		145			26,0
СТВК 2 – 80/20		200	310	265		160			27,5
СТВК 2 – 100/20		220	320	285		180			33,0
СТВК 2 – 150/40	500	285	445	345	300	240	8	22	71,0



53086 – 13

### 1. Общие сведения об изделии

Счетчик холодной воды комбинированный СТВК 2 (в дальнейшем счетчик) предназначен для измерения объема сетевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 и питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98, протекающей системах холодного водоснабжения в диапазоне температур от 5°C до 30°C при давлении не более 1,6 МПа.

Счетчик изготавливается в двух модификациях: без дистанционного импульсного выхода – СТВК 2 и с дистанционным импульсным выходом – СТВК 2 ДГ.

### 2. Метрологические и технические характеристики

- 2.1 Измеряемая среда - питьевая вода по ГОСТ Р 51232-98.
- 2.2 Температура окружающего воздуха от +5 до +50 °C, относительная влажность до 98%.
- 2.3 Основные технические и метрологические характеристики счетчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1 – основные технические и метрологические характеристики счетчиков СТВК-2

Наименование параметра	Значение параметра				
Диаметр условного прохода основного счетчика	50	65	80	100	150
Диаметр условного прохода вспомогательного счетчика	15	20	20	20	40
Метрологический класс	B				
Объемные расходы воды, м <sup>3</sup> /ч					
минимальный, Q <sub>min</sub>	0,03	0,05	0,05	0,05	0,2
переходный, Q <sub>t</sub>	0,12	0,2	0,2	0,2	0,8
номинальный, Q <sub>n</sub>	45	60	100	150	250
наибольший, Q <sub>max</sub>	90	120	200	300	500
Порог чувствительности, м <sup>3</sup> /ч	0,015	0,02	0,02	0,02	0,055
Максимальное рабочее давление, МПа	1,6				
Расход воды при потере давления 0,01 МПа, Q <sub>d</sub> м <sup>3</sup> /ч	20	40	70	130	315
Наименьшая цена деления индикаторного устройства, м <sup>3</sup>	0,0001				
Пределы допускаемой относительной погрешности от Q <sub>min</sub> до Q <sub>t</sub> от Q <sub>t</sub> до Q <sub>max</sub>	$\pm 5\%$ $\pm 2\%$				
Максимальный объем воды, м <sup>3</sup> , измеренный за:	сутки	370	900	1650	2900
	месяц	11000	18000	33000	58000
Емкость указателя счетного механизма	9999999,99 9999,9999				
Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 12817-80				
Диапазон срабатывания переключающего устройства при закрытии и открытии	0,7...1,4	0,8...1,8	1,2...2,1	4,2...6,0	
Полный средний срок службы, лет	12				

2.4 Дистанционный выходной сигнал счетчика соответствует требованиям к параметрам ГОСТ 26.013-81, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – параметры дистанционного выходного сигнала.

Наименование параметра	Значение параметра
Тип сигнала	Импульсный
Амплитуда напряжения импульсов, В	До 50
Максимальный коммутирующий ток через контакты, мА	100
Частота замыкания контактов, Гц, не более	1
Цена одного импульса для счетчиков СТВК 2 ДГ, л×имп.: Ду 50/15, 65/20, 80/20, 100/20 Ду 150/40	100/10 1000/100

### 3. Комплектность

Комплект поставки счетчика соответствует таблице 3.

Таблица 3 – комплектность средства измерений.

Наименование	Количество, шт.
Счетчик воды	1
Прокладка	2
Паспорт	1

### 4. Устройство и принцип действия

4.1. Конструктивно счетчик комбинированный СТВК состоит из двух счетчиков воды турбинного (основного) и крыльчатого вспомогательного, индикаторных устройств, воспринимающих число оборотов аксиальной турбинки основного счетчика, а также крыльчатки вспомогательного счетчика посредством механизма передачи вращения и переключающего устройства.

Принцип работы счётчиков состоит в измерении числа оборотов турбинки основного счетчика и крыльчатки вспомогательного счетчика, вращающихся пропорционально скорости потока. Непосредственно на осях турбины и крыльчатки закреплена ведущая магнитная муфта, передающая вращение ведомой муфте, которая находится в счетном механизме. Масштабирующие редукторы индикаторных устройств обоих счетчиков приводят число оборотов турбинки и крыльчатки к значению объема протекающей воды в  $\text{м}^3$ . При малых расходах поток воды протекает через крыльчатый счетчик, а когда расход увеличивается, вода проходит через турбинный. При этом часть потока продолжает проходить через крыльчатый счетчик. Расчет полного объема воды, прошедшей через комбинированный счетчик определяется суммированием показаний объема воды турбинного и крыльчатого счетчиков. Крыльчатый счетчик защищен от перегрузок грибовидным клапаном, который ограничивает расход воды в системе.

4.2 Счетный механизм герметичен и защищен от воздействия магнитного поля.

### 5. Размещение, монтаж и подготовка к работе

5.1 Счетчик устанавливается в помещении или специальном павильоне с температурой окружающего воздуха от +5 до +50 °C и относительной влажностью не более 98%. Место установки счетчика должно обеспечивать свободный доступ для осмотра, снятия показаний и гарантировать его эксплуатацию без повреждения.

5.2 Счетчик устанавливается на трубопровод так, чтобы направление потока соответствовало стрелке на корпусе. Счетчик рекомендуется устанавливать на горизонтальном трубопроводе шкалой вверх.

Присоединение счетчика к трубопроводу должно быть герметичным и выдерживать давление 1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>). Установку необходимо осуществлять таким образом, чтобы счетчик всегда был заполнен водой.

5.3 Присоединение к трубам с диаметром большим или меньшим чем диаметра счетчика осуществляется конусными промежуточными переходниками. На случай ремонта или замены перед прямыми участками труб до счетчика и после него ставятся вентили.

5.4 Перед счетчиком рекомендуется устанавливать фильтр. При установке счетчика после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и других устройств непосредственно перед счетчиком необходимо предусмотреть прямой участок трубопровода длиной не менее 3 Ду, а за счетчиком - не менее 1 Ду, где Ду - диаметр условного прохода счетчика воды.

5.5 При установленном на трубопроводе счетчике, а также при его монтаже запрещается проводить сварочные работы.

5.6 Заполнение счетчика водой необходимо производить плавно во избежание повышенной вибрации и гидравлических ударов.

6.7 При установке не допускать перекосов соединительных деталей и значительных усилий при затягивании резьбовых соединений. Момент затяжки должен быть не более 40 Н·м, использовать ключ динамометрический по ГОСТ Р 51254-99

## 6. Эксплуатация и техническое обслуживание

6.1 Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте.

6.2 Не реже одного раза в неделю необходимо производить осмотр счетчика. В случае загрязнения стекло протереть влажной, а затем сухой полотняной салфеткой. При осмотре проверяется отсутствие/наличие течей в местах соединения фланцев. При выявлении течи необходимо подтянуть резьбовые соединения. Если течь не прекращается необходимо заменить прокладку.

6.3 При выявлении течи из-под счетного механизма или остановки счетчика его необходимо снять и отправить в ремонт.

6.4 После ремонта счетчика необходимо провести процедуру его поверки.

6.5 Нормальная работа счетчика может быть обеспечена только при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- монтаж счетчика выполнен в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего паспорта;
- счетчик используется для измерения объема воды на расходах, не превышающих значения номинального  $Q_n$  и не менее минимального  $Q_{min}$  (указанных в табл. 1);
- количество воды, протекшее через счетчик за сутки, не превышает значений, указанных в таблице 1;
- Трубопроводе не подвержен гидравлическим ударам и вибрации, влияющим на работу счетчика.

6.6 При заметном снижении расхода воды при постоянном напоре в сети необходимо прочистить входной фильтр от засорения.

6.7 При выпуске из производства каждый счетчик пломбируется поверителем.

6.8 Эксплуатация счетчика на максимальном расходе допускается не более 1 часа в сутки.

6.9 Проверка счетчиков производится в соответствии с документом МП РТ 1819-2012 «Счетчики холодной воды комбинированные СТВК».

6.10 Межповерочный интервал счетчика в Российской Федерации - 6 лет, в Республике Казахстан – 5 лет.

## 7. Условия хранения и транспортирования

7.1 Счетчик должен храниться в упаковке предприятия изготовителя согласно условиям раздела 3 ГОСТ 15150-69. В воздухе помещения, в котором хранится счетчик, не должны содержаться коррозионно-активные вещества.

7.2 Транспортирование счетчика производится любым видом закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках в упаковке, предохраняющей от механических повреждений.

7.3 Транспортирование счетчика должно соответствовать условиям раздела 5 ГОСТ 15150-69.

## 8. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технических условий ТУ 4213-005-77986247-2012 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации счетчика – 18 месяца со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке, не превышающей для счетчика Ду 50/15 мм – 200000 м<sup>3</sup>; Ду 65/20 мм – 325000 м<sup>3</sup>; Ду 80/20 мм – 600000 м<sup>3</sup>; Ду 100/20 мм – 1050000 м<sup>3</sup>; Ду 150/40 мм – 2000000 м<sup>3</sup>.

Гарантийный срок хранения – 1 год с момента изготовления.

## 9. Сведения о рекламациях

Если счетчик вышел из строя по вине потребителя, из-за неправильной эксплуатации, не соблюдения указаний, приведенных в настоящем паспорте, нарушении условий хранения и транспортирования изготовитель претензии не принимает.

По всем вопросам, связанным с качеством счетчиков следует обращаться по адресу:

248002, г. Калуга, ул. Болдина, зд. 59, пом. 1.

Телефон: +7 495 232-19-30; [www.decast.com](http://www.decast.com), [service@decast.com](mailto:service@decast.com)